Identificação de Colheita John Deere, Algodão

MANUAL DO OPERADOR

Identificação de Colheita John Deere, Algodão

OMPFP11610 EDIÇÃO L1 (PORTUGUESE)

John Deere Ag Management Solutions
Edição Norte-Americana
PRINTED IN U.S.A.

SELF

OMPFP11610

Introdução

www.StellarSupport.com

NOTA: Devido a alterações no produto realizadas após a impressão deste documento, é possível que suas funcionalidades não estejam completamente descritas aqui. Leia o Manual do Operador e o Guia de Consulta Rápida mais recentes antes da operação. Para obter uma cópia, consulte o concessionário ou visite www.StellarSupport.com.

OUO6050,0000FB1 -54-10AUG10-1/1

Prefácio

BEM-VINDO ao Sistema GreenStar™ oferecido pela John Deere.

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender a operar e fazer a manutenção correta em seu sistema. Não ler o manual pode levar a acidentes pessoais ou danos ao equipamento. Este manual e os sinais de segurança em sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. (Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO uma parte permanente do seu sistema e deve permanecer com o sistema quando de sua venda.

AS MEDIDAS neste manual são apresentadas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas utilizado nos Estados Unidos. Utilize somente peças de reposição e elementos de fixação corretos. Os elementos de fixação em polegadas e métricos podem exigir uma chave específica métrica ou em polegadas.

Os lados DIREITO e ESQUERDO são determinados olhando-se no sentido do movimento de avanço do veículo.

GreenStar é uma marca comercial da Deere & Company

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.) na seção de Especificação ou de Números de Identificação. Anote precisamente todos os números para facilitar o rastreamento dos componentes em caso de roubo. Seu concessionário também precisará desses números ao encomendar peças. Guarde os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.

A GARANTIA é fornecida como parte do programa de assistência da John Deere para clientes que operam e mantêm seus equipamentos conforme descrito neste manual. A garantia é explicada no certificado de garantia que você deve ter recebido de seu concessionário.

Esta garantia assegura-lhe que a John Deere substituirá seus produtos que apresentarem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também oferece melhorias de campo, frequentemente sem custos ao cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja mal utilizado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais da fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de campo podem ser negadas.

JS56696,00007CC -54-04MAR10-1/1

Conteúdo

Página

Segurança
Reconheça as Informações de Segurança 05-1
Palavras de Aviso.....05-1
Siga as Instruções de Segurança.....05-1
Prática de Manutenção Segura.....05-2
Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança 05-2

Introdução
Teoria de Operação.....10-1
Requisitos do Sistema.....10-1
Ativação da Identificação da Colheita, Algodão ..10-1
Compatibilidade da Máquina.....10-1

Componentes do Sistema
Componentes da Identificação da Colheita, Algodão.....15-1
Monitor GreenStar.....15-1
Controlador de Aplicação 1120 15-2
Leitor de RFID 15-2

Configuração
Requisitos de Configuração 20-1
Configuração da Taxa de Bauds 20-1
Configuração da Identificação da Colheita, Algodão.....20-2
Configuração da Identificação da Colheita, Algodão na Página Inicial 20-3

Operação
Informações de Visualização de Identificação da Colheita, Algodão.....25-1
Gravação.....25-2
Exportação do Arquivo de ID do Módulo.....25-3
Acesso ao Arquivo de ID do Módulo 25-4
Abertura do Arquivo de ID do Módulo no Programa de Planilhas.....25-4
Exclusão do Arquivo de ID do Módulo 25-5

Detecção e Resolução de Problemas
Detecção e Resolução de Problemas 30-1

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível
Não se aplica a esta região.....SERVLIT-1

Instrução original. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2011
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Segurança

Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.

T81389 —UN—07DEC88

DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

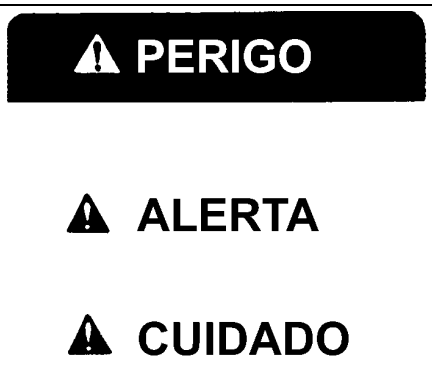

TS187 —54—27JUN08

DX,SIGNAL -54-03MAR93-1/1

Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

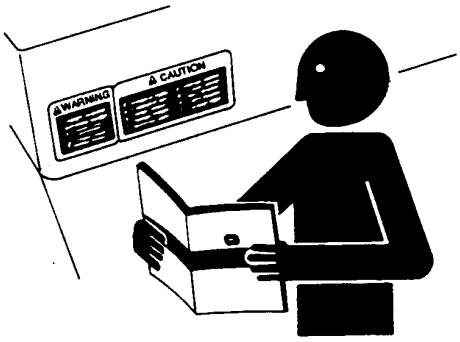

TS201 —UN—23AUG88

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ -54-16JUN09-1/1

Prática de Manutenção Segura

Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita.

Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos.

Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina.

Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina.

TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -54-17FEB99-1/1

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

Introdução

Teoria de Operação

A Identificação de Colheita John Deere, Algodão registra automaticamente as informações do módulo e elimina a necessidade de etiquetar e documentar cada módulo. A Identificação de Colheita John Deere, Algodão utiliza etiquetas de RFID no enrolamento do módulo para rastrear informações como ID do Módulo, Número de Série do Módulo, Data, Hora, ID do Cliente de Descaroçamento, Fazenda, Talhão, Variedade e Número de Série da Máquina. As informações são gravadas e armazenadas em um arquivo no monitor para que possam ser utilizadas para rastreamento do módulo, cálculo do rendimento e podem ser fornecidas para o descaroçador de algodão.

BA31779,0000290 -54-01DEC11-1/1

Requisitos do Sistema

Identificação de Colheita, Requisitos Funcionais do Algodão:

- Monitor GS2 2600 ou GS3 2630
- Controlador de Aplicação 1120 instalado na máquina
- Leitor de RFID Instalado na Fábrica
- ID da Colheita, Ativação de Algodão no Controlador de Aplicação 1120
- Chicote do Controlador de Aplicação 1120
- Receptor StarFire (opcional, mas recomendado para funcionalidade)

BA31779,00002F6 -54-02DEC11-1/1

Ativação da Identificação da Colheita, Algodão

Para operar o ID de Colheita, Algodão no Controlador de Aplicação 1120 é necessário um código de ativação de 26 dígitos.

1. Visite www.StellarSupport.com ou ligue para 1-888-953-3373.
2. Usando o número de série do controlador e o número do pedido COMAR, será gerado um código de ativação de 26 dígitos.
3. No monitor, selecione a tecla programável CONTROLADOR DE APLICAÇÃO 1120 no menu principal.
4. Selecione a tecla programável CONFIGURAÇÃO.
5. Selecione o botão ENTRADA ATIVAÇÃO (A).
6. Insira o código de 26 dígitos.

PC14177 —UN—04NOV11

CONTROLADOR DE APLICAÇÃO 1120

PC12961 —UN—29AUG11

Tecla Programável de CONFIGURAÇÃO

PC13507 —UN—29AUG11

Botão ENTRADA ATIVAÇÃO

PC13508 —UN—29AUG11

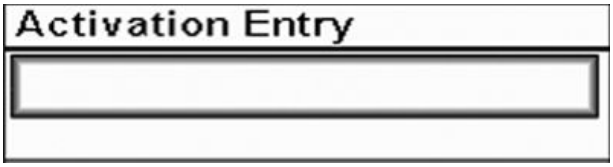

Tela ENTRADA ATIVAÇÃO

BA31779,0000291 -54-02DEC11-1/1

Compatibilidade da Máquina

Colheitadeira de Algodão:

- 7760
  - Modelo Ano 2008—2011
  - Modelo Ano 2012 e mais recentes

BA31779,0000293 -54-21NOV11-1/1

Componentes da Identificação da Colheita, Algodão

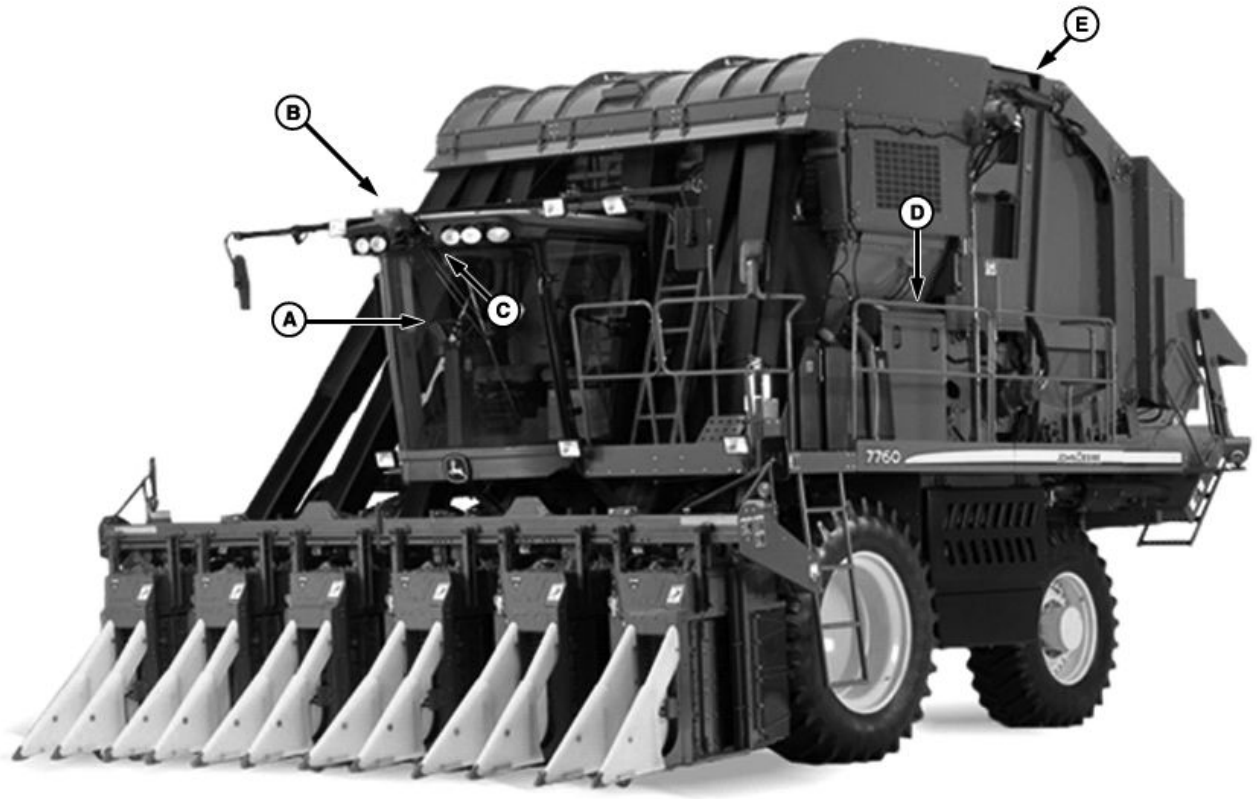

PC14023 —UN—28SEP11

A—Monitor
B—Receptor StarFire
C—Controlador de Aplicação 1120 modelo ano 2008-2011
D—Controlador de Aplicação 1120 modelo ano 2012 e mais recentes
E—Leitor de RFID

BA31779,000027E -54-21NOV11-1/1

Monitor GreenStar

O ID de Colheita, Algodão é compatível com os seguintes monitores:

- GS2 2600
- GS3 2630

PC13407 —UN—20APR11

Monitor GreenStar2 2630

BA31779,000027F -54-02DEC11-1/1

Controlador de Aplicação 1120

- Modelo ano 2008 - 2011 — O Controlador de Aplicação 1120 está localizado no revestimento da cabine.
- Modelo ano 2012 e mais recentes — Controlador de Aplicação 1120 montado próximo do controlador da enfardadeira.

BA31779,0000280 -54-29NOV11-1/1

Leitor de RFID

O Leitor de RFID instalado na fábrica lê as etiquetas de RFID incorporadas no enrolamento do módulo. As etiquetas são lidas enquanto o módulo redondo está sendo enrolado.

A—Leitor de RFID

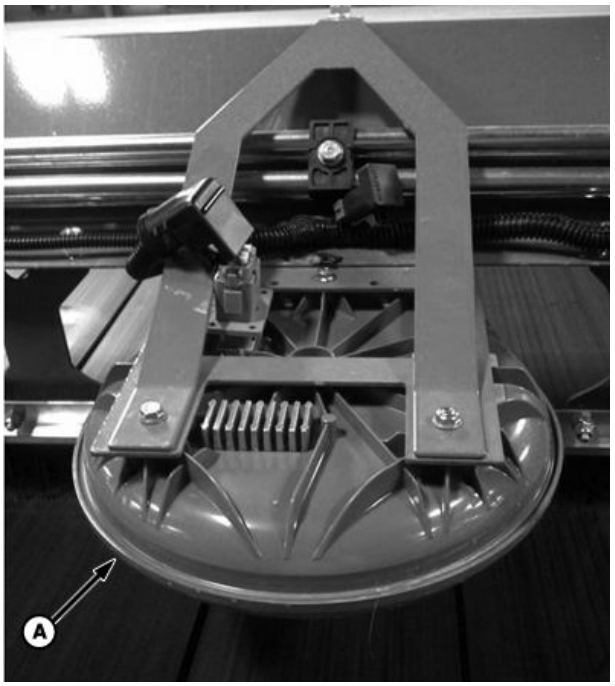

PC14077 —UN—10OCT11

BA31779,000029B -54-21NOV11-1/1

Requisitos de Configuração

- Instalação completa do Controlador de Aplicação.
- ID da Colheita, Algodão ativada no Controlador de Aplicação.
- Atualização do software do monitor atual.
- A atualização do ID de Colheita, Algodão estar completa.

BA31779,0000295 -54-02DEC11-1/1

Configuração da Taxa de Bauds

1. Selecione o botão CONTROLADOR DE APLICAÇÃO.
2. Selecione a tecla programável CONFIGURAÇÃO.
3. Selecione 4800 para a Taxa de Bauds no menu suspenso (A).

A—Taxa de Bauds

PC14177 —UN—04NOV11

PC12961 —UN—29AUG11

Tecla Programável de CONFIGURAÇÃO

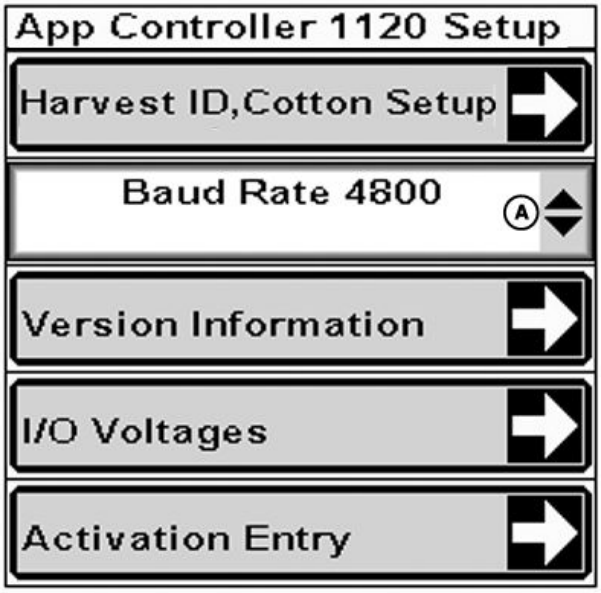

PC14074 —UN—21NOV11

BA31779,0000296 -54-21NOV11-1/1

Configuração da Identificação da Colheita, Algodão

O operador insere as informações solicitadas pelo descaroçador. A página de configuração pode ser configurada na página inicial para facilitar a atualização.

1. Selecione a tecla programável MENU PRINCIPAL
2. Selecione CONTROLADOR DE APLICAÇÃO 1120
3. Selecione o botão CONFIGURAR MENU
4. Selecione CONFIGURAÇÃO DO ID DA COLHEITA, ALGODÃO
5. Insira as informações de configuração

A—ID Cliente Descaroçamento
B—Fazenda
C—Talhão
D—Variedade
E—Número de série da máquina

PC14177 —UN—04NOV11

PC12961 —UN—29AUG11

Tecla Programável de CONFIGURAÇÃO

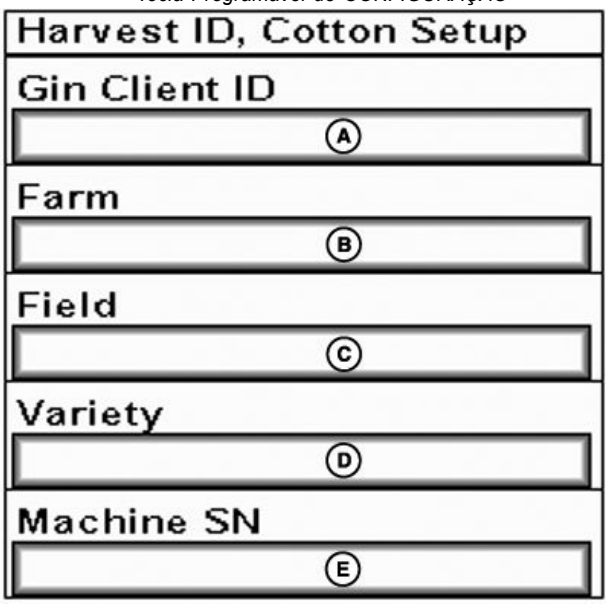

PC14070 —UN—28OCT11

Continua na página seguinte

BA31779,00002E9 -54-02DEC11-1/2

Identificação da Colheita, Algodão

Sem Dados Configuração Digitados

Vá para a Página de Configuração do ID da Colheita, Algodão

Nenhuma informação de Cliente, Fazenda e Talhão foi digitada para ID da Colheita, Algodão. As colunas para ID do Cliente de Descaroçamento, Fazenda, Talhão, Variedade e Número de Série da Máquina serão gravadas como as zero no Arquivo de ID do Módulo até que o ID do Cliente de Descaroçamento, Fazenda, Talhão, Variedade e Número de Série da Máquina tenham sido digitados. Para digitar as informações para ID da Colheita, Algodão, vá para a tecla programável MENU >> CONTROLADOR DE APLICAÇÃO 1120 >> CONFIGURAR MENU >> CONFIGURAÇÃO DO ID DA COLHEITA, ALGODÃO.

NOTA: Os dados não podem ser descarregados no Apex™.

Essas informações terão que ser inseridas manualmente no Controlador de Aplicação e não serão transportadas das que estão inseridas na documentação do GreenStar.

Apex é uma marca registrada da Deere & Company

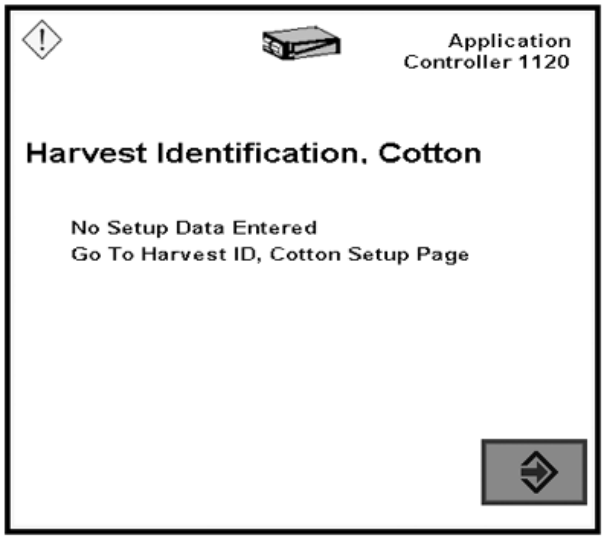

PC14133 —UN—21NOV11

BA31779,00002E9 -54-02DEC11-2/2

Configuração da Identificação da Colheita, Algodão na Página Inicial

As informações de ID da Colheita podem ser exibidas em vários locais na Página Inicial, mas são configuráveis somente nas regiões da tela de Um Quarto (A) e das Teclas Programáveis (B) da Página Inicial. Para obter mais informações sobre como configurar diferentes áreas da tela, consulte a seção Gerenciador de Layout no manual do operador do monitor.

1. Selecione MENU PRINCIPAL > GERENCIADOR DE LAYOUT.
2. Selecione a região desejada da Página Inicial (A ou B).
3. Selecione o CONTROLADOR DE APLICAÇÃO 1120.
4. Selecione a seção ID da Colheita, Algodão.
5. Selecione o botão ENTRAR (D) para concluir a configuração.

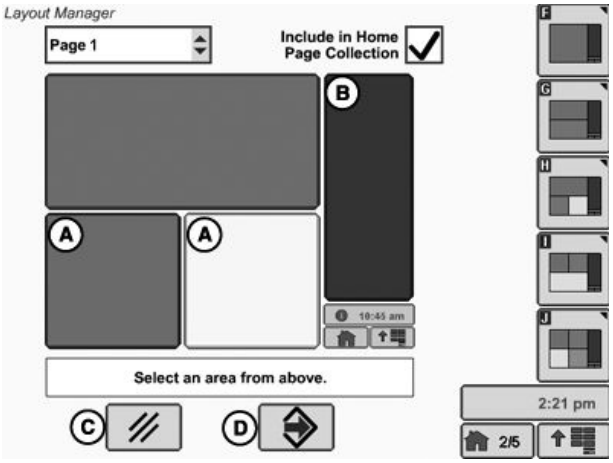

PC14015 —UN—01SEP11

A—Seção de Um Quarto
B—Seção de Teclas Programáveis
C—Botão Cancelar
D—Botão Entrar

BA31779,00002EA -54-02DEC11-1/1

Informações de Visualização de Identificação da Colheita, Algodão

A ID da Colheita, Algodão exibe OK na janela de Status quando está ativada.

As informações de ID da Colheita, Algodão podem ser visualizadas na página do Controlador de Aplicação 1120 ou configuradas e visualizadas na seção da página inicial.

Contagens de Módulo

As contagens de módulo podem ser usadas para rastrear a contagem total de módulos do dia, por talhão, por fazenda, por cliente, por operador, por variedade ou a contagem geral da safra.

Cada enrolamento automático de módulo incrementa a contagem de módulos (B e C) e o último número de série gravado (D) é mostrado no monitor.

As contagens de módulos 1 e 2 são números reconfiguráveis. Elas podem ser reconfiguradas para zero para começar uma nova contagem ou podem ser reconfiguradas para o valor desejado na página principal da ID da Colheita ou na página inicial. A Contagem de Módulos 2 (C) é a única contagem gravada no arquivo de ID do Módulo.

A—Status
B—Contagem de Módulo 1
C—Contagem de Módulo 2
D—Número de Série do Módulo

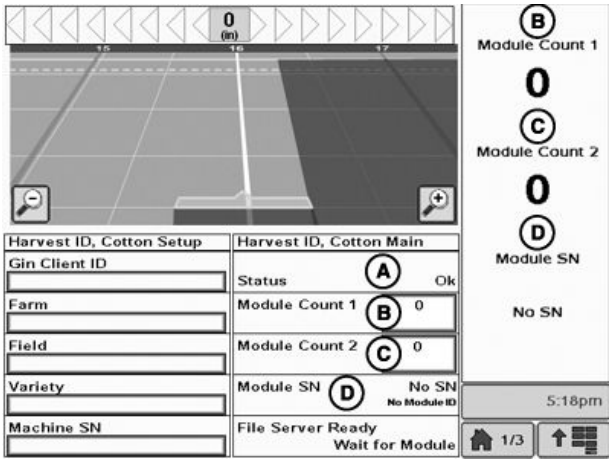

PC14075 —UN—28OCT11

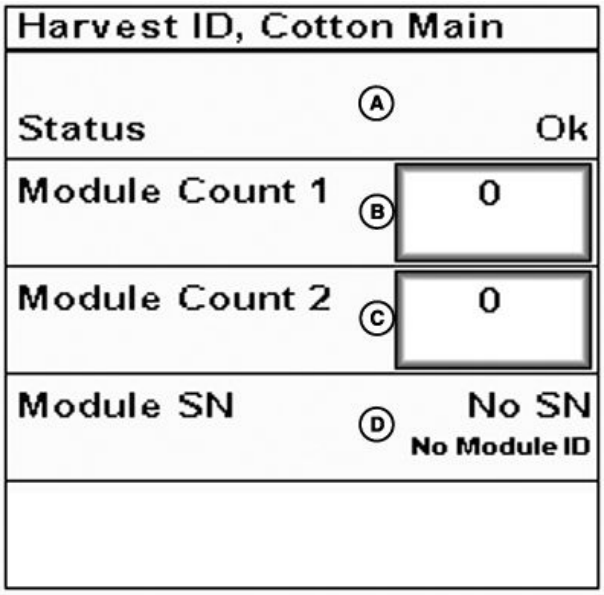

PC14071 —UN—28OCT11

BA31779,000029C -54-02DEC11-1/1

Gravação

A ID da Colheita, Algodão grava os dados no arquivo de ID do Módulo assim que o ciclo de enrolamento automático do módulo é concluído. A ID da Colheita, Algodão grava o seguinte no Arquivo de ID do Módulo.

- ID do Módulo
- Número de Série do Módulo
- Latitude e Longitude
- Data GMT
- Hora GMT
- Contagem de Rótulo
- ID Cliente Descaroçamento
- Fazenda
- Talhão
- Variedade
- Número de série da máquina
- Contagem de Módulo 2
- Umidade
- Diâmetro e Peso

A finalidade da gravação dessas informações é o Rastreamento do Módulo, cálculo do rendimento e para abastecer o Descaroçador para processos de recepção mais fáceis.

NOTA: A Contagem de Módulos 2 é a única contagem gravada no arquivo de ID do Módulo.

NOTA: Os valores de Umidade, Diâmetro e Peso são para funcionalidade futura e são gravados como zeros.

Para utilizar essa função de gravação, estes pré-requisitos devem ser atendidos.

- O Controlador de Aplicação deve estar se comunicando no BARRAMENTO CAN.
- O ID da Colheita, Algodão deve estar ativado.

O Arquivo de ID do Módulo criado usando o ID da Colheita, Algodão é para:

- **Monitor 2630 —** GS3_2630\<Nome do Perfil>\Pasta RCD\Pasta do Servidor de Arquivos
- **Monitor 2600 —** Pasta RCD\pasta do Servidor de Arquivos para monitores 2600.

O arquivo pode ser localizado na pasta no seguinte formato:

- ModuleID<AC1120 Serial Number>.txt

NOTA: O arquivo de ID do Módulo é criado no formato de arquivo .txt (texto).

BA31779,000029D -54-02DEC11-1/1

Exportação do Arquivo de ID do Módulo

GS3 2630

1. Insira a unidade USB no monitor GS3 2630.
2. Após a USB ser detectada, o monitor GS3 2630 muda automaticamente as telas para a tela de Transferência de Dados. Selecionando a tecla programável Exportar Dados (A).
3. Selecione ou insira um Nome de Perfil de Exportação (B).
4. Selecione Iniciar Transferência (C).

NOTA: Isso não exclui o arquivo. Se o arquivo não for excluído, assim que a colheita começar novamente ele continuará anexando no arquivo existente.

A—Exportar Dados
B—Exportar Nome Perfil
C—Iniciar Transferência

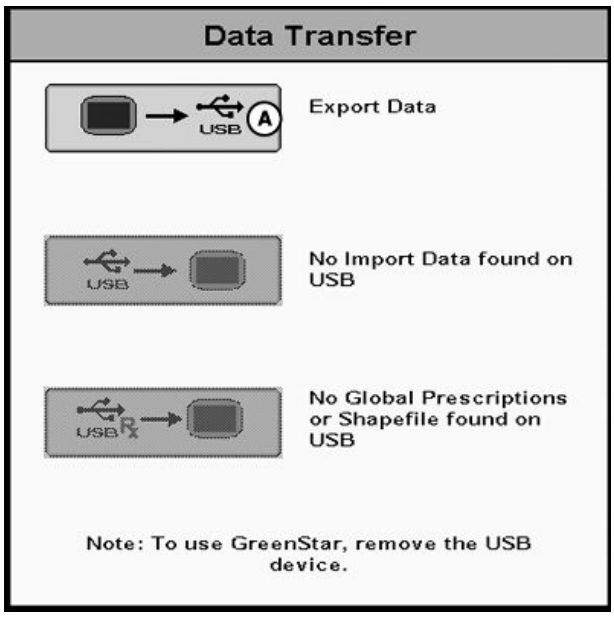

PC14198 —UN—17NOV11

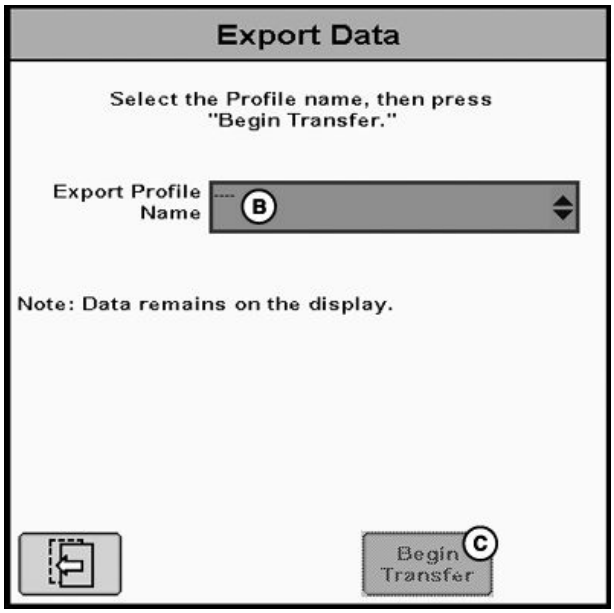

PC14199 —UN—17NOV11

Continua na página seguinte

GS2 2600

1. Abra a porta do slot do cartão.
2. Espere a mensagem indicado que o cartão de dados pode ser ejetado.
3. Pressione o botão de ejeção localizado diretamente abaixo do slot do cartão, dentro da porta do slot do cartão.
4. O cartão de dados saltará o suficiente para que se possa segurá-lo com os dedos e removê-lo do slot.

A—Cartão de Dados

PC8865 —UN—02NOV05

Cartão de Dados no Monitor

BA31779,00002ED -54-29NOV11-2/2

Acesso ao Arquivo de ID do Módulo

GS3 2630

1. Conecte a unidade USB ao computador.
2. Abra a pasta USB.
3. Abra a pasta GS3_2630.
4. Abra a pasta com o nome de perfil exportado.
5. Abra a pasta RCD.
6. Abra a pasta Servidor de Arquivos.
7. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.

NOTA: A pasta Servidor de Arquivos localizada na raiz da USB NÃO contém o arquivo ID do Módulo.

GS2 2600

1. Conecte o cartão de dados do 2600 ao computador.
2. Abra a pasta do cartão de dados.
3. Abra a pasta RCD.
4. Abra a pasta Servidor de Arquivos.
5. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.

BA31779,00002F7 -54-29NOV11-1/1

Abertura do Arquivo de ID do Módulo no Programa de Planilhas

O Arquivo de ID do módulo pode ser aberto e lido pela maioria dos programas de planilhas eletrônicas. As instruções gerais para abrir são:

1. No menu do arquivo, selecione Abrir.
2. Escolha Arquivos de Texto (*.txt) na caixa suspensa Arquivos do Tipo.
3. Navegue pelos arquivos. Quando o Arquivo de ID do Módulo for encontrado, clique duas vezes nele para abrir. O texto aparece na janela de exibição de documentos.

BA31779,00002F8 -54-29NOV11-1/1

Exclusão do Arquivo de ID do Módulo

GS3 2630

O arquivo de ID do Módulo pode ser excluído a partir do monitor GS3 2630.

1. Selecione Menu
2. Selecione GS3.
3. Selecione a tecla programável GS3.
4. Selecione a Guia Memória (A).
5. Selecione Apagar Dados (B).

A—Guia Memória **B—Apagar Dados**

PC8663 —UN—05AUG05

Botão MENU

PC12685 —UN—14JUL10

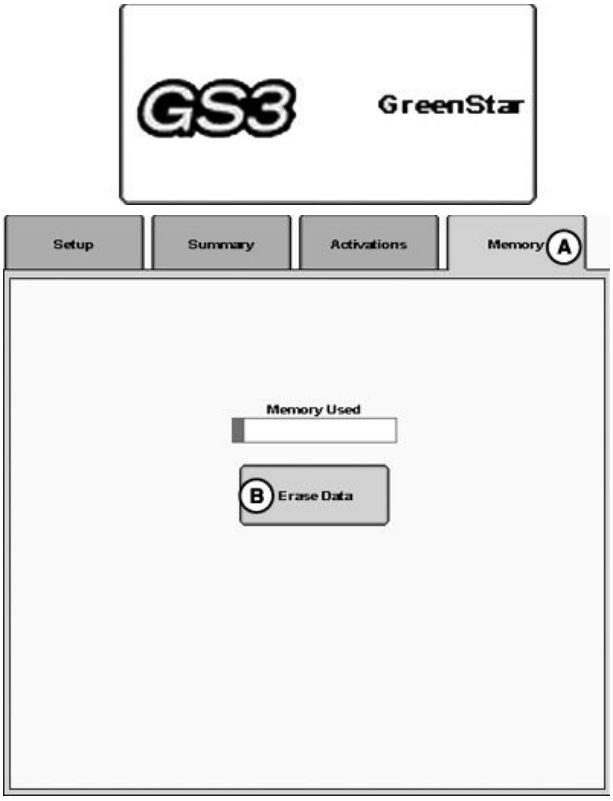

PC14200 —UN—17NOV11

Continua na página seguinte

BA31779,00002EF -54-29NOV11-1/2

6. Selecione Dados da Documentação (A) ou Todos os Dados (B).

NOTA: Dados da Documentação (A) e Todos os Dados (B) removem o arquivo ID do Módulo e todos os outros dados selecionados do monitor. É recomendável exportar os dados antes de excluir qualquer informação do monitor. Um novo arquivo de ID do Módulo pode então ser criado quando a colheita começar novamente.

7. Selecione Iniciar Remoção (C).

GS2 2600

O arquivos ID do Módulo pode ser excluído somente de um computador.

1. Insira o cartão de dados do 2600 no computador.
2. Abra a pasta do cartão de dados.
3. Abra a Pasta RCD.
4. Abra a Pasta Servidor de Arquivos.
5. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.
6. Exclua o arquivo de ID do Módulo do cartão de dados.

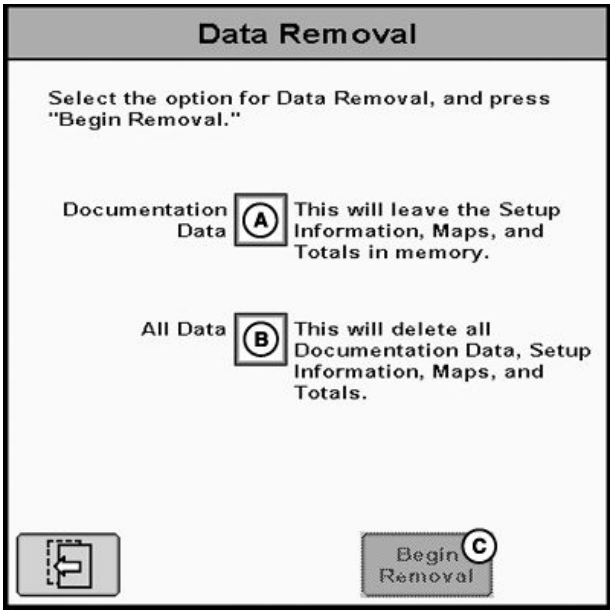
Data Removal
Select the option for Data Removal, and press "Begin Removal."
Documentation Data
A
This will leave the Setup Information, Maps, and Totals in memory.
All Data
B
This will delete all Documentation Data, Setup Information, Maps, and Totals.
Begin Removal
C
PC14201 —UN—17NOV11

A—Dados Documentação
B—Todos Dados
C—Iniciar Remoção

BA31779,00002EF -54-29NOV11-2/2

Detecção e Resolução de Problemas

Erro de Comunicação

A comunicação com uma unidade de controle eletrônico do aplicativo foi perdida inesperadamente. Se a reprogramação não estiver em andamento, verifique as conexões do chicote - desconecte e reconecte o controlador. Se o problema persistir, consulte o concessionário sobre o controlador. O controlador pode ser identificado pelas seguintes informações do fabricante:

Se esse erro de comunicação ocorrer verifique se a instalação está correta e se os pontos de conexão estão corretos e apertados e entre em contato com o Concessionário John Deere para obter suporte.

O Arquivo de ID do Módulo não está sendo criado ou atualizado no cartão ou USB.

A comunicação com o Controlador de Aplicação pode ter sido perdida; verifique se a instalação está correta e se os pontos de conexão estão corretos e apertados. Se o BARRAMENTO CAN estiver inativo o arquivo não será criado ou atualizado.

A Contagem de Módulos está incorreta no arquivo

A Contagem de Módulos é reconfigurável pelo operador. Reconfigure a Contagem de Módulos para o valor desejado na página Principal da ID da Colheita, Algodão para começar uma nova contagem.

Não é possível abrir o Arquivo de ID do Módulo

O Servidor de Arquivos pode estar corrompido. Pode ter ocorrido perda de alimentação enquanto a transferência de dados estava em andamento. Exporte os dados do monitor novamente.

Estão faltando informações do arquivo ID do Módulo

- Os valores ID do Cliente de Descaroçamento, Fazenda, Talhão, Variedade ou Número de Série da Máquina são substituídos por zeros. A ID da Colheita, Algodão não está configurada corretamente; retorne à página de configuração da ID da Colheita, Algodão e insira manualmente os valores.

Communication Error
Communication with an application's electronic control unit has been unexpectedly lost. If reprogramming is not in process, check the harness connections - disconnect and reconnect the controller. If the problem persists, consult the dealer for this controller. The controller can be identified by the following manufacturer information:
Manufacturer Code: John Deere
Industry Group: Global
Vehicle System: 17
Function: 137
ISOBUS Identity #: 100130
ISOBUS NAME: 2287210400892280
Source Address: 0xba
Accept

PC14095 —UN—05OCT11

- Os valores de ID do Módulo, Número de Série do Módulo, Contagem de Módulos 2 e ID da Etiqueta de Contagem de Módulos são substituídos por zeros. O Leitor de RFID não está funcionando corretamente. Verifique as conexões com o Leitor de RFID e entre em contato com o Concessionário John Deere local para obter suporte.
- Os valores de Data GMT, Hora GMT Latitude e Longitude são substituídos por zeros. O Receptor StarFire não está funcionando corretamente. Verifique se o receptor StarFire tem visão clara do céu, as conexões com o Receptor StarFire e entre em contato com o Concessionário John Deere local para obter suporte.

Para evitar acúmulo de detritos próximo do Leitor de RFID obedeça à recomendação de limpeza e inspeção a intervalos de 6 horas.

BA31779,00002F1 -54-01DEC11-1/1

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível

Não se aplica a esta região

DX,SERVLIT -54-31JUL03-1/1

Com Nosso Serviço Você Trabalha Melhor

Não se aplica a esta região

DX,IBC,2 -54-01MAR06-1/1

Índice

Página

A

Acesso ao Arquivo de ID do Módulo 25-4
GS2 2000 25-4
GS3 2630 25-4
Ativação da Identificação da Colheita, Algodão 10-1

C

Componentes 15-1
Configuração
Identificação da Colheita, Algodão 20-2
Página Inicial 20-3
Requisitos 20-1
Taxa de Bauds 20-1
Configuração da Página Inicial 20-3
Controlador de Aplicação 1120 15-2

E

Exclusão do Arquivo de ID do Módulo 25-5
GS2 2600 25-6
GS3 2630 25-5
Exportação do Arquivo de ID do Módulo 25-3
GS2 2600 25-4
GS3 2630 25-3

F

Ferragens 10-1

Página

G

Gerenciador de Layout 20-3
Gravação 25-2

I

Identificação da Colheita, Configuração do Algodão .. 20-2
Informações de Visualização de Identificação da Colheita, Algodão 25-1

L

Leitor de RFID 15-2

M

Monitor GreenStar 15-1

R

Requisitos 10-1
Requisitos de Configuração 20-1
Requisitos funcionais 10-1
Requisitos operacionais 10-1

T

Taxa de Bauds 20-1
Teoria de Operação 10-1